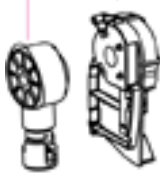



OMNISTOR ギア&LHエンドプレート&ロックの交換

●ケガをしないために、下記をよく読んでから交換して下さい。

ご注意:作業は十分に注意し、周囲の安全を確保してから行って下さい。
取付けに自信がない場合は無理をせず業者さんに依頼して下さい。

- 1 オーニングが車体に付いたままでも作業は可能です。
オーニングを50cmほど展開します。
(完全に展開し生地をたるませた状態でも結構です。)
- 2 **旧ギア**を外すとオーニングが飛び出ようとしています。
外す前に必ず、2本のスプリングアーム(くの字のアーム)どうしをロープで縛るか、
またはテープでスプリングアームが伸びないように固定します。
- 3 オーニングの左側のキャップを外します。
左側のエンドプレートをビス3本を緩め外します。
- 4 旧ギアのボルトを緩め、新しいギアと交換します。
- 5 エンドプレートを元の位置に戻し、生地ロールパイプエンドの■四角いロッドに
合うように新しいギアを手で回し差し込んで下さい。
- 6 スプリングアームのロープまたはテープを外し、動作確認をして下さい。
- 7 左側キャップをはめ完了です。